



## Подключение датчиков давления


### Схема подключения датчика давления к кабелю 7КТ

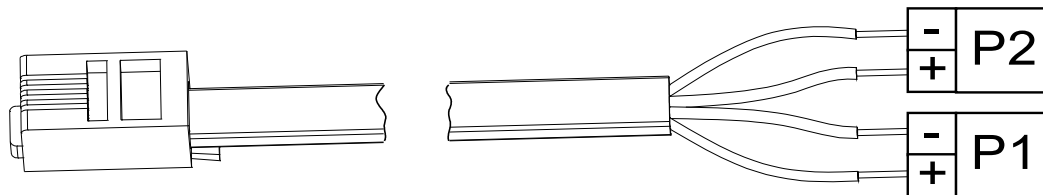

### Подключение датчиков давления типа КРТ-НТ

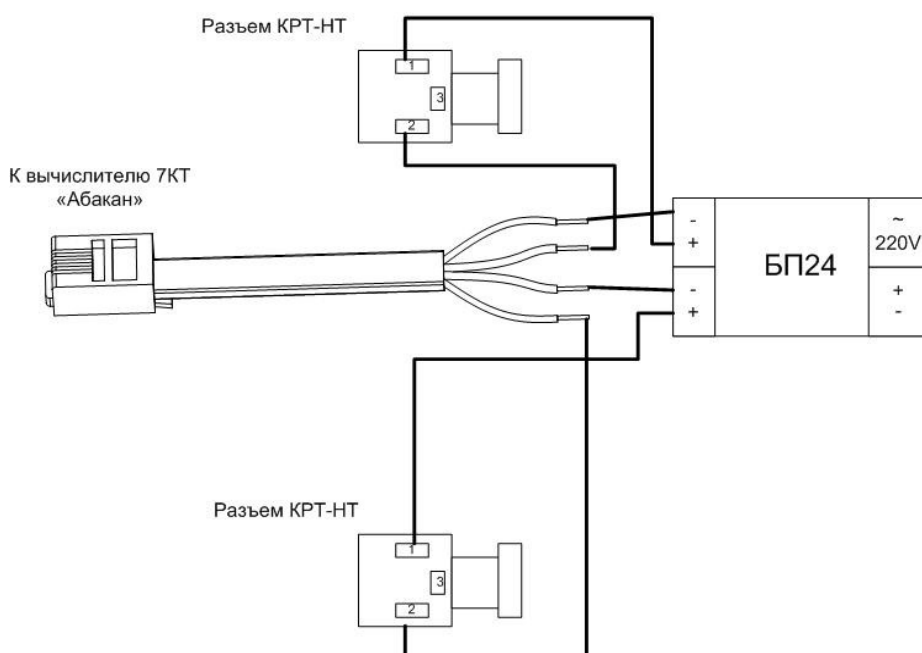

### Вывод давления на дисплей

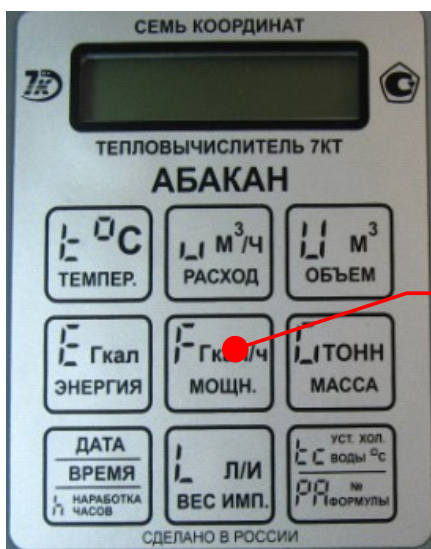

Нажимать несколько раз на клавишу «F» до появления надписи: «P1 ...» или «P2 ...»  
появится давление в атм (кгс/см<sup>2</sup>) по соответствующему каналу